Asistencia

Gracias por adquirir este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque en la etiqueta del producto el número de serie y úselo para registrarlo en *https://my.netgear.com*.

Debe registrar el producto antes de poder empezar a usar el servicio de asistencia telefónica de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto en el sitio web de NETGEAR.

Para obtener actualizaciones del producto y asistencia técnica en línea, visite *http://support.netgear.com*.

NETGEAR recomienda el uso exclusivo de los recursos de asistencia oficiales de NETGEAR.

Puede acceder en línea al manual del usuario en *http://downloadcenter.netgear.com* o mediante el enlace en la interfaz de usuario del producto.

Marcas comerciales

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.
© NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Cumplimiento normativo

Para consultar la actual declaración de conformidad de la Unión Europea, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.

Vea el documento sobre el cumplimiento de normativas antes de conectarse a una fuente de alimentación.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134 Estados Unidos

201-18117-03

Octubre de 2014

Inicio rápido

Ruteador Nighthawk X4 AC2350 Smart WiFi

Modelo R7500

NETGEAR®

Contenido de la caja:

La caja contiene los siguientes elementos.

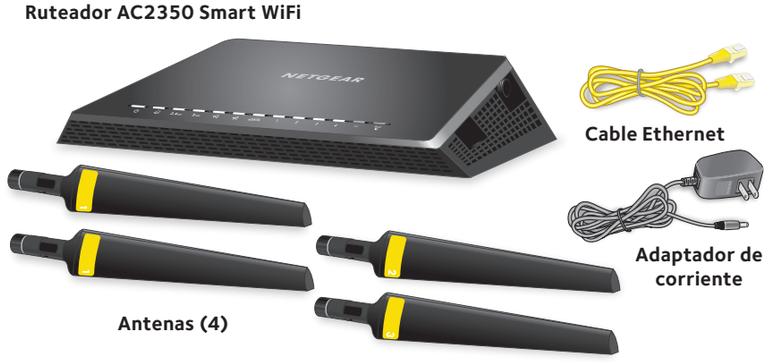

En algunas regiones, se incluye un CD de recursos en el paquete.

Video de instalación

Para ver el video de instalación de Nighthawk, visit *http://www.netgear.com/R7500_vid1_MS* o utilice este código QR:

Puede utilizar este diagrama para conectar su ruteador o seguir las instrucciones detalladas en este folleto.

1. Conecte las antenas.

Para determinar dónde conectar las antenas, haga coincidir las etiquetas de las antenas con las etiquetas del ruteador.

Conecte las antenas en los espacios con rosca para las antenas.

Coloque las antenas de manera tal que generen el mejor rendimiento de la red WiFi.

NETGEAR recomienda que ubique todas las antenas de manera vertical, como se muestra.

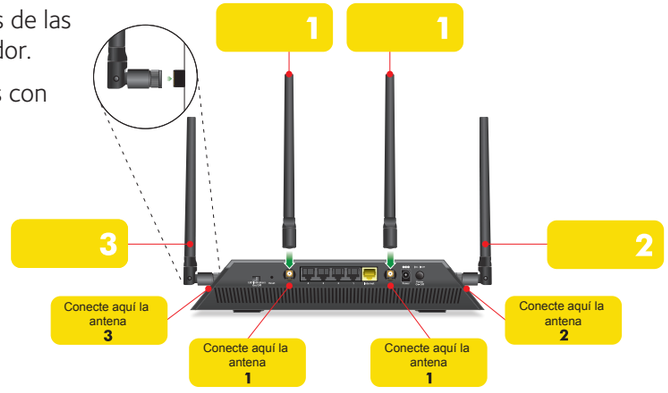

2. Prepare el módem.

Desenchufe el módem de la alimentación. Si tiene batería de respaldo, retire la batería.

3. Conecte el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a colocar la batería. Luego conecte el módem al puerto de Internet amarillo del ruteador.

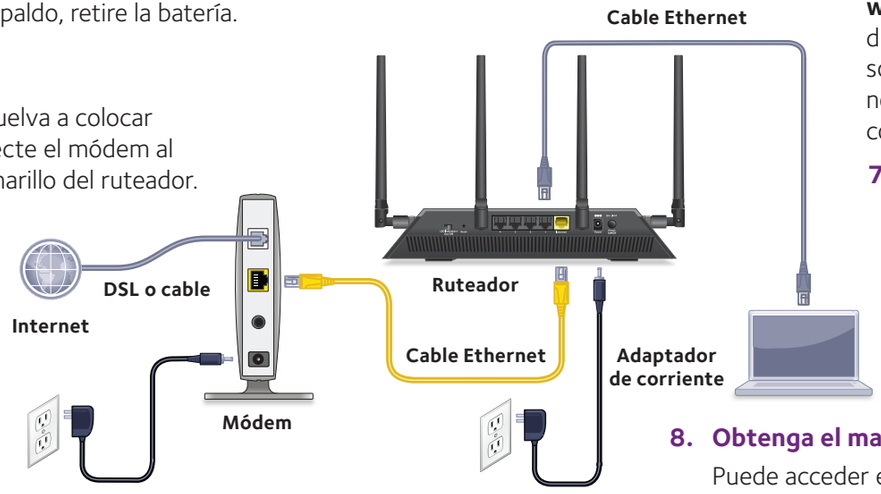

4. Encienda el ruteador.

El indicador de alimentación se enciende de color ámbar y luego cambia a blanco cuando está listo.

5. Conecte una computadora.

Puede establecer la conexión con un cable Ethernet o mediante la red WiFi.

Para conectarse a WiFi, utilice el nombre y la contraseña de WiFi que se muestran en la etiqueta del ruteador.

6. Inicie sesión en el ruteador.

Abra un navegador web. Aparecerá NETGEAR genie.

Sino lo ve, ingrese a **www.routerlogin.net** en el campo de dirección del navegador web. Cuando se le solicite, escriba **admin** (administrador) para el nombre de usuario y **password** (contraseña) como la contraseña.

7. Obtenga la aplicación genie.

Descargue la aplicación gratuita genie desde *www.NETGEAR.com/genie*.

Comparta archivos, contenido multimedia e impresoras en la red desde su smartphone, tablet o computadora portátil con facilidad.

8. Obtenga el manual del usuario.

Puede acceder en línea al manual del usuario en *http://downloadcenter.netgear.com* o mediante un enlace en la interfaz de usuario del producto.

Indicadores LED

Los indicadores LED en la parte superior del router se encienden para indicar la actividad del router:

Encendido

Internet

WiFi de 2.4 GHz

WiFi de 5 GHz

Puerto 1 USB 3.0

Puerto 2 USB 3.0

Puerto eSATA

Puertos Ethernet 1–4

Botón de WiFi encendido/apagado con indicador LED

Botón WPS con LED

Puede utilizar el interruptor de **encendido o apagado del LED** en el panel posterior del router para encender o apagar los LED que se encuentran en la parte superior del router .

Nota: El indicador de alimentación permanece encendido, incluso si el interruptor de **encendido o apagado del LED** está en la posición de apagado.

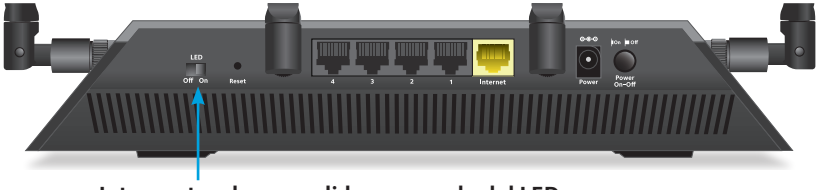

Interruptor de encendido o apagado del LED

Instalación del ruteador

Asegúrese de que su servicio de Internet esté activo antes de instalar el ruteador.

➢ Para instalar el ruteador:

1. Conecte las antenas.

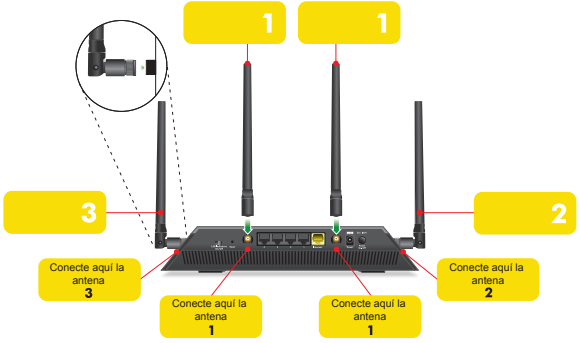

   a. Para determinar dónde conectar las antenas, haga coincidir las etiquetas de las antenas con las etiquetas del ruteador.
   b. Alinee las antenas con los espacios para las antenas en el ruteador.
   c. Conecte las antenas en los espacios con rosca para las antenas.
   d. Coloque las antenas de manera tal que generen el mejor rendimiento de la red WiFi.

      NETGEAR recomienda que ubique todas las antenas de manera vertical, como se muestra.

2. Prepare el módem.

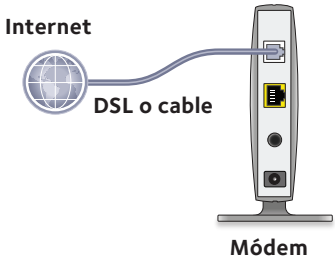

   a. Desenchufe el módem de la alimentación.
   b. Si el módem tiene baterías de respaldo, retire las baterías.
   c. Si el módem ya estaba conectado a otro ruteador, desconecte el cable que conecta el módem y ese ruteador.

   Asegúrese de que el módem esté apagado y enchufado solo a la conexión de pared correspondiente a su servicio de Internet.

3. Conecte el módem.

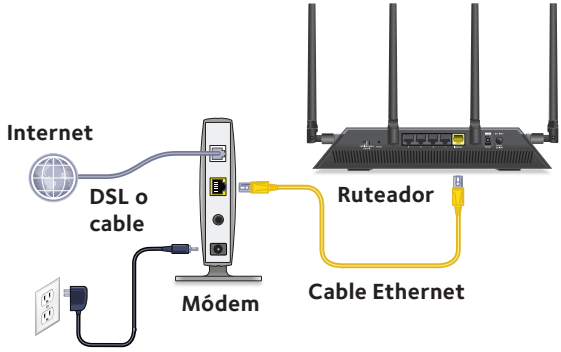

   a. Enchufe y encienda el módem.
   b. Si quitó las baterías, vuelva a colocarlas.
   c. Con el cable Ethernet amarillo que viene con el ruteador, conecte el módem al puerto de Internet amarillo del ruteador.

4. Conecte la energía del ruteador.

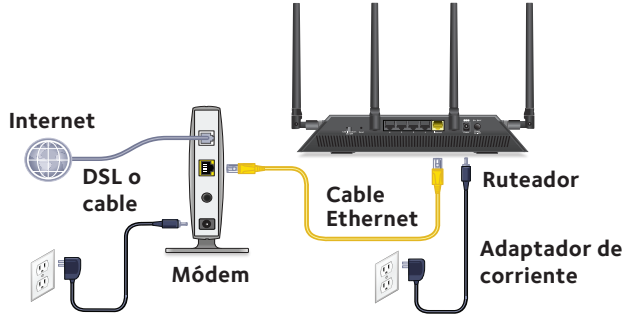

   a. Conecte el adaptador de corriente al ruteador y luego enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente.

   b. Espere hasta que se ilumine el indicador de alimentación en el panel frontal y que pase de color ámbar a blanco.

      Si ningún indicador está encendido, presione el botón **Power On/Off** (Encender/Apagar) en el panel posterior del ruteador.

5. Conecte una computadora.

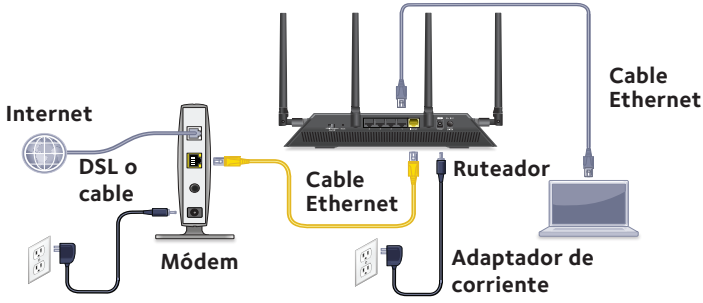

   Puede establecer la conexión con un cable Ethernet o mediante la red WiFi:

   - Para una conexión con cables, use un cable Ethernet (no incluido) para conectar la computadora a un puerto Ethernet negro en su ruteador.

- Para conectar a la red WiFi, utilice la configuración de la red que se especifica en la etiqueta del ruteador.

6. Abra un navegador web.

   La primera vez que se conecta al ruteador, aparece la pantalla de genie. Siga los pasos de genie para conectarse a Internet.

   Si la pantalla de genie no aparece, intente lo siguiente:

   - Cierre el navegador y vuelva a abrirlo.
   - Asegúrese de que su computadora esté conectada a uno de los cuatro puertos LAN Ethernet negros en el ruteador, o bien, de estar conectado a la red WiFi.
   - Asegúrese de que el ruteador esté completamente cargado y que el indicador de alimentación esté iluminado.
   - Si la computadora tiene configurada una dirección IP estática o fija, lo cual es poco frecuente, cambie la configuración para recibir automáticamente una dirección IP del ruteador.

   Si aún no aparece la pantalla de genie, inicie sesión en el ruteador para que genie pueda detectar su conexión a Internet.

➢ Para iniciar sesión en el ruteador:

1. Abra un navegador web.
2. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección de su navegador.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.

3. Escriba **admin** para el nombre de usuario y **password** como la contraseña.

   Se muestra la pantalla BASIC Home. Si su conexión a Internet todavía no está configurada, genie detectará su conexión a Internet de forma automática.

Nombre y contraseña de la red WiFi

El nombre de la red WiFi prestablecida (SSID) y la contraseña (clave de red) son exclusivos de su ruteador, tal como un número de serie. Dado que el ruteador utiliza de forma automática la seguridad de WiFi, no es necesario que la configure. Las configuraciones de WiFi se encuentran en la etiqueta del ruteador.

NETGEAR® Nighthawk X4
AC2350 Smart WiFi Router
Model: R7500
Designed by NETGEAR in California
Power Internet
2.4 GHz 5 GHz
USB 3.0 USB 3.0
eSATA
LAN
1 2 3 4
WHITE = 1 Gbps
AMBER = 10/100 Mbps
BLINK = ACTIVITY
WiFi On/Off
WPS
12V⎓3.5A
XXX-XXXXX-XX
ROUTER LOGIN
http://www.routerlogin.net
user name: admin
password: password
FCC ID: XXXXXXXXXX
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WiFi Network Name (SSID)
SERIAL
Password (Network Key)
MAC
ReadyShare Access on Windows: Start → Run → \\readyshare

NETGEAR le recomienda que utilice las configuraciones prestablecidas de WiFi, ya que de esta forma podrá revisar la etiqueta del ruteador en caso de que las olvide. NETGEAR genie le permite cambiar estas configuraciones. Si lo hace, escriba las nuevas configuraciones de la red WiFi y consérvelas en un lugar seguro.

Puede escribir las configuraciones de WiFi que se encuentran en la etiqueta del ruteador en este espacio para consultarlas con facilidad.

Nombre de red WiFi (SSID): _____

Clave de red (contraseña): _____

Si cambia las configuraciones de WiFi, anótelas aquí para una fácil referencia y guarde este folleto en un lugar seguro:

Nombre de red WiFi (SSID): _____

Clave de red (contraseña): _____

Conexión a la red WiFi

Puede utilizar Wi-Fi Protected Setup (WPS) o bien seleccionar su red WiFi y escribir la contraseña. Para obtener ayuda con el botón WPS en su computadora o dispositivo WiFi, revise las instrucciones o la ayuda en línea que se incluye con tal computadora o dispositivo. Algunos equipos antiguos no pueden utilizar WPS.

➢ Para conectarse a la red mediante WPS:

1. Presione el botón **WPS** del ruteador de 3 a 5 segundos.

   El indicador WPS del ruteador parpadeará de color blanco.

2. En el transcurso de dos minutos, presione el botón **WPS** o haga clic en el botón **WPS** que aparece en pantalla, ya sea en su computadora o en su dispositivo WiFi.

   El indicador WPS del ruteador se encenderá de color blanco fijo cuando la computadora o el dispositivo WiFi se conecte al ruteador.

3. Repita este proceso para agregar otras computadoras o dispositivos WiFi.

➢ Para seleccionar su red e ingresar la contraseña:

1. Abra la utilidad de software que administra las conexiones WiFi en la computadora o el dispositivo inalámbrico que desea conectar al ruteador.

   Esta utilidad busca todas las redes WiFi disponibles en su zona.

2. Busque y seleccione su nombre de red WiFi (SSID).

   El SSID se encuentra ubicado en la etiqueta del ruteador.

3. Escriba la contraseña del ruteador (o la contraseña personalizada si la cambió) y haga clic en el botón **Connect** (Conectar).

   La contraseña se encuentra ubicada en la etiqueta del ruteador.

4. Repita el paso del paso 1 al 3 para agregar otras computadoras o dispositivos WiFi.

Visualización o cambio de las configuraciones del ruteador

Luego de utilizar genie para configurar el ruteador, puede iniciar sesión en el ruteador para ver las configuraciones o realizar cambios.

Inicio de sesión en el ruteador

➢ **Para iniciar sesión en el ruteador:**

1. Conecte una computadora o un dispositivo WiFi al ruteador.

   Puede establecer la conexión con un cable Ethernet o mediante la red WiFi.

   - Para una conexión con cables, use un cable Ethernet (no incluido) para conectar la computadora a un puerto Ethernet negro en su ruteador.
   - Para conectarse al servicio WiFi, seleccione y conéctese a su red WiFi.

2. Abra un navegador web.
3. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección de su navegador.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.

4. Escriba **admin** para el nombre de usuario y **password** como la contraseña.

   Se muestra la pantalla BASIC Home.

Cambio de la contraseña de administrador

➢ **Para cambiar la contraseña de administrador:**

1. Abra un navegador web.
2. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección de su navegador.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.
3. Escriba **admin** para el nombre de usuario y **password** como la contraseña.

   Se muestra la pantalla BASIC Home.
4. Seleccione **ADVANCED > Administration > Set Password**. (Avanzado > Administración > Establecer contraseña).
5. Escriba su contraseña anterior y luego escriba la contraseña nueva dos veces.
6. Para poder recuperar la contraseña, seleccione la casilla de verificación **Enable Password Recovery** (Activar recuperación de la contraseña).

   NETGEAR le recomienda activar la recuperación de la contraseña.
7. Seleccione dos preguntas de seguridad y proporcione respuestas para ellas.
8. Haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

   Se guardarán los cambios.

Recuperación de una contraseña de administrador olvidada

La contraseña predeterminada para el nombre de usuario admin es "password". Si cambió la contraseña y activó la función de recuperación de la contraseña, entonces puede recuperarla.

➢ Para recuperar una contraseña de administrador olvidada:

1. Abra un navegador web.
2. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección de su navegador.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.
3. Haga clic en el botón **Cancel** (Cancelar).

   Si la recuperación de la contraseña está activada, se le solicitará ingresar el número de serie del ruteador. El número de serie se encuentra en la etiqueta del ruteador.
4. Ingrese el número de serie del ruteador.

   El número de serie se encuentra en la etiqueta del ruteador.
5. Haga clic en el botón **Continue** (Continuar).

   Se mostrará una pantalla en la que se solicitarán las respuestas de sus preguntas de seguridad.
6. Ingrese las respuestas guardadas para las preguntas de seguridad.
7. Haga clic en el botón **Continue** (Continuar).

   Se mostrará una pantalla con la contraseña recuperada.
8. Haga clic en el botón **Login again** (Volver a iniciar sesión).

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.
9. Inicie sesión para el ruteador con la contraseña recuperada.

Recuperación de una contraseña de seguridad de WiFi olvidada.

La contraseña preestablecida de WiFi se encuentra en la etiqueta del ruteador. Si cambió la contraseña de WiFi y la olvidó, inicie sesión en el ruteador para ver la actual contraseña de la red WiFi.

➢ Para conectarse al ruteador y ver la contraseña de la red WiFi:

1. Utilice un cable Ethernet para conectar su computadora a un puerto Ethernet negro en el ruteador.
2. Abra un navegador web.
3. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.
4. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del ruteador.

   El nombre de usuario predeterminado es **admin** y la contraseña es **password**. Puede usar las credenciales predeterminadas si no las cambió.

   Se muestra la pantalla BASIC Home.
5. Seleccione **Wireless Settings** (Configuración inalámbrica).

   La sección Security Options (Opciones de seguridad) en la pantalla muestra su contraseña de la red WiFi.

Priorice con calidad de servicio dinámica

La calidad de servicio dinámica (QoS) ayuda a mejorar las capacidades de administración de tráfico de Internet de su router por medio de técnicas mejoradas de identificación de la aplicación y del dispositivo, asignación de ancho de banda y priorización de tráfico. La QoS dinámica resuelve la congestión de tráfico cuando tiene un ancho de banda limitado y exigencias en pugna. Si la velocidad de carga y descarga de su conexión a Internet es de 250 Mbps o menos, y le gusta jugar o transmitir videos, se puede beneficiar de la habilitación de QoS dinámica.

Nota: Si utiliza una conexión a Internet gigabit o si su velocidad de carga y descarga es de 300 Mbps o superior, no necesita utilizar QoS dinámica.

➢ Para habilitar QoS dinámica:

1. Abra un navegador web.
2. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección de su navegador.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.
3. Ingrese el nombre de usuario del y la contraseña del router.

   El nombre de usuario predeterminado es **admin** y la contraseña es **password**. Puede usar las credenciales predeterminadas si no las cambió.

   Se muestra la pantalla BASIC Home.
4. Seleccione **Dynamic QoS** (QoS dinámica).

   Aparece la pantalla de QoS dinámica.
5. Seleccione la casilla de verificación **Enable Dynamic QoS** (Habilitar QoS dinámica).
6. Especifique el ancho de banda de su conexión a Internet.

   Debe especificar el ancho de banda de su conexión a Internet para que QoS dinámica pueda asignar ancho de banda y priorizar el tráfico.

   Para permitir a Speedtest detectar el ancho de banda de su conexión a Internet (recomendado):

   a. Para obtener resultados de Speedtest más precisos, asegúrese de que no hay otros dispositivos que accedan a internet.
   b. Haga clic en el botón **Speedtest** (Prueba de velocidad).

      Speedtest determina el ancho de banda de su conexión a Internet.
7. Haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

   Su configuración se guardó.

Aparecerá un enlace en la parte inferior de la pantalla para visualizar el uso de ancho de banda. Si hace clic en el enlace, se mostrará la pantalla Attached Devices (Dispositivos adjuntos). Para obtener más información, consulte el manual del usuario disponible en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o por medio de un enlace en la interfaz de usuario del router.

Compartir dispositivos de almacenamiento en la red

ReadySHARE le permite acceder a dispositivos de almacenamiento y compartirlos, como dispositivos USB o eSATA que estén conectados al router. (Si su dispositivo de almacenamiento tiene controladores especiales, no es compatible).

➢ **Para acceder al dispositivo de almacenamiento desde una computadora Windows:**

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB o eSATA al puerto apropiado en el router.

   Si su dispositivo de almacenamiento cuenta con una fuente de alimentación, deberá utilizarla cuando conecte el dispositivo al router.

   Luego de conectar el dispositivo de almacenamiento al puerto del router, es posible que tarde un par de minutos hasta que esté todo listo para compartir. De manera predeterminada, el dispositivo estará disponible en todas las computadoras de su red de área local (LAN).
2. Seleccione **Start** (Inicio) **> Run** (Ejecutar).
3. Ingrese **\\readyshare** en el cuadro de diálogo.
4. Haga clic en el botón **OK** (Aceptar).

   Se abrirá automáticamente una ventana que mostrará los archivos y las carpetas del dispositivo.

➢ Para acceder al dispositivo de almacenamiento desde una computadora Mac:

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB o eSATA al puerto apropiado en el router.

   Si su dispositivo de almacenamiento cuenta con una fuente de alimentación, deberá utilizarla cuando conecte el dispositivo al router.

   Luego de conectar el dispositivo de almacenamiento al puerto del router, es posible que tarde un par de minutos hasta que esté todo listo para compartir. De manera predeterminada, el dispositivo estará disponible en todas las computadoras de su red de área local (LAN).

2. En una computadora Mac que esté conectada a la red, ejecute Finder y seleccione **Go** (Ir) **> Connect to Server** (Conectar al servidor).
3. Ingrese **smb://readyshare** en el campo **Server Address** (Dirección del servidor).
4. Haga clic en el botón **Connect** (Conectar).
5. Cuando se le pida, seleccione el botón de opción **Guest** (Invitado).

   Si configura el control de acceso en el router y permitió que su Mac tenga acceso a la red, seleccione el botón de opción **Registered User** (Usuario registrado) e ingrese **admin** en el campo de nombre y **password**, en el de contraseña. Para obtener más información sobre el control de acceso, consulte el manual del usuario que está disponible en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o por medio de un enlace en la interfaz de usuario del router.

6. Haga clic en el botón **Connect** (Conectar).

   Se abrirá automáticamente una ventana que mostrará los archivos y las carpetas del dispositivo.

Aplicación ReadySHARE Vault Backup

Su router viene con un software gratuito para realizar copias de seguridad para todas las computadoras Windows de su hogar. Conecte una unidad de disco duro USB (HDD) o un dispositivo de almacenamiento eSATA al router para tener un respaldo continuo y automático.

Nota: Los siguientes sistemas operativos son compatibles con ReadySHARE Vault:

- Windows XP SP3
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1

➢ Para realizar una copia de seguridad de su computadora Windows:

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB HDD o eSATA al puerto apropiado en el router.
2. Descargue ReadySHARE Vault desde *www.netgear.com/readyshare* e instálela en cada computadora Windows.
3. Inicie ReadySHARE Vault.

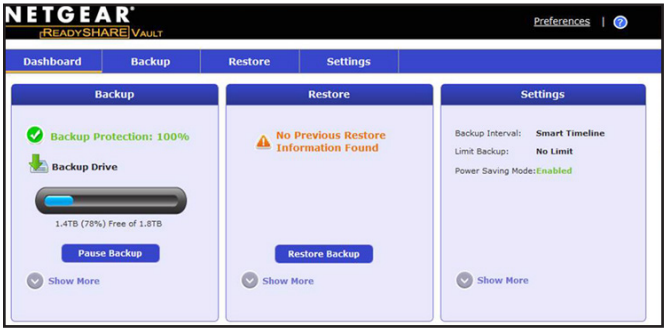

4. Utilice la pestaña Dashboard (Tablero de instrumentos) o Backup (Copia de seguridad) para configurar y ejecutar la copia de seguridad.

Compartir una impresora USB

Puede conectar una impresora USB a un puerto USB del ruteador para imprimir de manera inalámbrica.

➢ **Para configurar ReadySHARE Printer:**

1. Conecte la impresora USB a un puerto USB del ruteador con un cable de impresora USB.
2. En cada computadora que compartirá la impresora realice lo siguiente:
   a. Instale el software del controlador de la impresora USB (disponible a través del fabricante de la impresora).
   b. Descargue la utilidad NETGEAR USB Control Center desde *www.netgear.com/readyshare*.
   c. Seleccione un idioma.
3. Si se le solicita, seleccione la impresora y haga clic en el botón **Connect** (Conectar) para cada computadora.
4. Cuando se conecta la primer computadora el estado cambia a Manually connected by xxx (Conectado de forma manual por xxx).

   Para cada computadora, al completar el Paso 3, el estado de la impresora se muestra como Available (Disponible).

Más funciones premium

Su ruteador le permite hacer lo siguiente y mucho más:

- Reproduzca música desde una unidad USB con servidor iTunes.
- Configurar una conexión VPN segura para su red doméstica.
- Crear un servidor FTP personal con una URL personalizada.

Servidor iTunes

El servidor iTunes le permite reproducir música con la aplicación iTunes para Mac o Windows desde una unidad USB conectada al puerto USB del ruteador. También puede utilizar Apple Remote desde iPhone y iPad para reproducir música en cualquier dispositivo AirPlay, como Apple TV o receptores compatibles con AirPlay.

➢ Para especificar la configuración del servidor iTunes:

1. En su iPhone o iPad, busque y conéctese a la red WiFi.
2. Inicie la aplicación Remote.
3. Haga clic en el botón **Add a Device** (Agregar dispositivo).

   Se muestra un código de acceso.
4. Especifique el código de acceso en el ruteador.
   a. Abra un navegador web.
   b. Escriba **www.routerlogin.net** en el campo de dirección de su navegador.

      Se mostrará una pantalla de inicio de sesión.
   c. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del ruteador.

      El nombre de usuario predeterminado es **admin** y la contraseña es **password**. Puede usar las credenciales predeterminadas si no las cambió.

      Se muestra la pantalla BASIC Home.

d. Seleccione **ADVANCED > ReadySHARE > ReadySHARE Storage > Media Server** (AVANZADO > ReadySHARE > Almacenamiento de ReadySHARE > Servidor multimedia).

e. Asegúrese de que la casilla de verificación **Enable iTunes Server (Music Only)** [Activar servidor iTunes (solo música)] esté seleccionada.

f. Ingrese el código de acceso y haga clic en el botón **Allow Control** (Permitir control).

g. Haga clic en el botón **Apply** (Aplicar).

   Se guardarán los cambios.

En su iPhone o iPad, la aplicación Remote muestra la biblioteca de música de ReadySHARE. Puede reproducir esta música en dispositivos AirPlay.

Servicio VPN

El servicio VPN permite que acceda de forma remota a su red doméstica a través de una conexión segura. Después de configurar el servicio VPN, puede usar VPN para acceder a la unidad USB y medios del ruteador, además de acceder a su servicio de Internet en casa. Para configurar el servicio VPN, siga estos pasos de alto nivel:

1. Especifique el servicio VPN.
2. Instale el software OpenVPN en su computadora.
3. Use un túnel VPN.

Estos pasos se explican en detalle en el manual del usuario, que está disponible en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un enlace en la interfaz de usuario del ruteador.

Servidor FTP personal

Con su URL gratuita y personalizada, puede utilizar el FTP para acceder a la red cuando no está en casa a través de Dynamic DNS. Para configurar el servidor FTP, siga estos consejos de alto nivel:

1. Regístrese para obtener una cuenta de servicio NETGEAR Dynamic DNS (DDNS) gratuita.
2. Proporcione las configuraciones de la cuenta de su ruteador.
3. Conecte un disco duro USB al ruteador y configure el acceso al FTP a través de Internet.

Estos pasos se explican en detalle en el manual del usuario, que está disponible en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un enlace en la interfaz de usuario del ruteador.

Aplicación NETGEAR genie

La aplicación gratuita NETGEAR genie le permite monitorear, conectar y controlar su red doméstica desde una computadora Windows o Mac, tablet o smartphone. Podrá compartir y transmitir música o videos, diagnosticar y reparar problemas en la red, configurar el control parental y mucho más:

- Acceder a su ruteador y cambiar su configuración o diagnosticar y reparar problemas de red.
- Hacer que una impresora sea compatible con AirPrint para poder imprimir desde un iPad o iPhone.
- Utilizar MyMedia para buscar y reproducir archivos multimedia en su red.
- Utilizar Turbo Transfer para enviar archivos desde su computadora o smartphone a otro dispositivo dentro de la red con rapidez.
- Configurar controles parentales.
- Conectar sus smartphones y tablets al WiFi de su hogar simplemente al escanear el código QR de WiFi de genie.

Descargue la aplicación gratuita genie desde *www.NETGEAR.com/genie*.